

## Beste Werte für Ihre Gesundheit

### Abschirm-Gewebe

Für Außenwände und den Dachbereich wurden wirksame Abschirmgewebe für den Hochfrequenzbereich entwickelt. Ihr Geovital-Experte informiert Sie gerne über die Materialien und wie sie richtig eingesetzt werden. Während viele Hersteller in der Regel mit Laborwerten argumentieren, wissen wir, was in der Praxis für Ihre Gesundheit zählt.

### Abschirm-Farben

Von Grund auf strahlenfreie Wände! Dafür sorgen die elektrisch leitenden Grundbeschichtungen zur Abschirmung und Ableitung vor elektromagnetischer Strahlung. Die Spezialfarben auf Graphitbasis können einfach überstrichen oder übertapeziert werden.

### Abschirm-Baumatten

Wird ein Strahlenschutz im Estrich verwendet, sind Neubauten von vorneherein vor Fremdeinflüssen geschützt. Dazu empfiehlt sich der Einbau von Bauschutzmatten im Estrich. Ob Etagensanierung oder Schlafplatzabschirmung – das seit 30 Jahren konstanteste und effizienteste System!

### Sinnvolle Elektroverkabelung

Mit einer sinnvollen Elektroverkabelung lässt sich schon das Größte an hausgemachten Elektrosmog-Problemen vermeiden. Die richtige Materialauswahl und Abschirmung gibt den Rest an Erfolg hinzu. Hier sind die haus-eigenen Elektriker immer die schlechtesten Ansprechpartner, da Wissen und Umsetzung in der Praxis meist fehlt.

Bis 99,999 % Abschirmwirkung!

Diesen Wirkungsgrad bescheinigen Gutachten der

Bundeswehr-Universität München.



**GEOVITAL**  
STRAHLENFREI BAUEN

Spannende Beiträge rund um das Thema Strahlenfrei Leben finden Sie im Internet: [www.geovital.com](http://www.geovital.com)

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an:

Geovital-Akademie  
für Geobiologie und Strahlenschutz  
Unterwölbühl 430  
A-6934 Sulzberg  
Tel. +43 (0)5516 246 71  
[info@geovital.com](mailto:info@geovital.com)  
[www.geovital.com](http://www.geovital.com)

Produktanfragen:  
[office@geovital.com](mailto:office@geovital.com)

Patientenanfragen:  
[info@geovital.com](mailto:info@geovital.com)

### Sascha Hahnen

Dipl. Geobiologe  
CEO der Geovital-Akademie  
Unterwölbühl 430  
A-6934 Sulzberg  
Tel. +43 (0)5516 246 71  
[sascha.hahnen@geovital.com](mailto:sascha.hahnen@geovital.com)  
[www.geovital.com](http://www.geovital.com)




**GEOVITAL**

Akademie für Geobiologie & Strahlenschutz



# Strahlenfrei bauen.

Wirksamer Schutz vor technischer und natürlicher Strahlung



**GEOVITAL**  
STRAHLENFREI BAUEN

# Was erwarten Sie von Ihren eigenen 4 Wänden?

Gesund leben ist lebenswichtig. Wer gesund lebt, beugt Krankheiten vor und tankt wertvolle Lebensenergie.


Doch heutzutage sind wir in unseren Wohn- und Schlafbereichen vielfachen Strahlenbelastungen ausgesetzt. Diese Strahlung ist unsichtbar – doch sie beeinflusst unser Leben und damit die eigene Familie in erheblichem Maß.

## Elektromagnetische Felder:

- Stromleitungen
- Mobilfunk-Sendemasten
- Hauseigene Elektroinstallationen
- WLAN-Zonen
- TV- und Radiowellen in den Räumen

## Natürliche Störzonen:

- Tektonische Verwerfungen
- Brüche
- Gitternetzlinien
- Wasseradern unter dem Wohngebäude

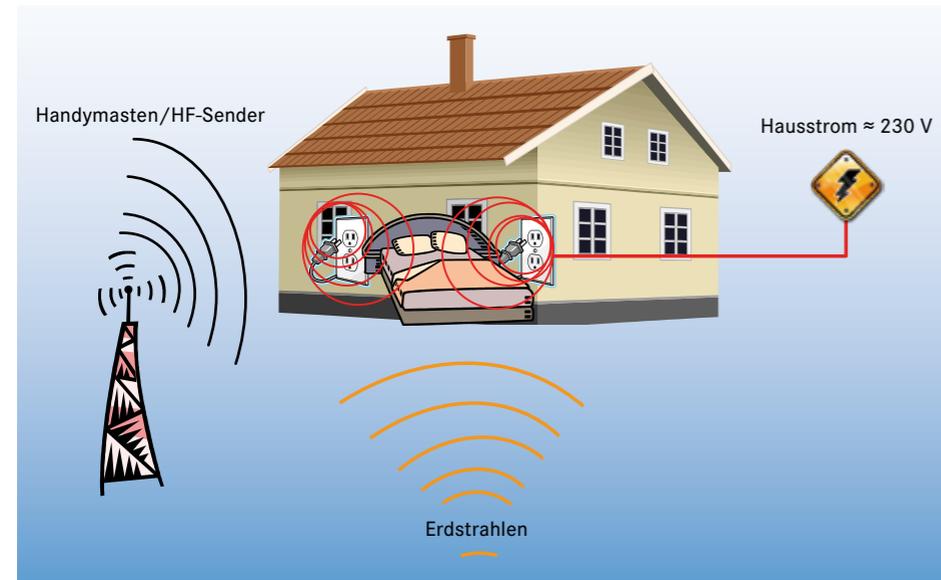

# Machen Sie den Bau-Check!

Egal ob Sie bauen oder renovieren, der Bau- und Geobiologe der Geovital-Akademie hilft Ihnen, die Störzonen in Ihren Wohn- und Schlafbereichen aufzuspüren. Auf der Basis langjähriger Erkenntnisse planen unsere fachlich geschulten Experten mit Ihnen Ihr Projekt so, dass Strahlenschutzmaßnahmen gleich mit umgesetzt werden. Dies spart Geld und bringt den Schutz, den Sie sich versprechen.



Lieber vorher richtig machen ... als nachher teuer nachsanieren!

# Gut abgeschirmt

## So schützen Sie sich wirkungsvoll vor Strahlung

Erfolg und Misserfolg steht und fällt mit dem Fachmann. Ihr Strahlenexperte der Geovital-Akademie pickt mit Ihnen und Ihrem Architekten die Fehler heraus – denn Fehler ärgern Sie und kosten Geld! Das Gleiche gilt bei der Materialauswahl.

## Netzfreeschalter vom Experten eingesetzt

Im Schlafzimmer sind im Durchschnitt zwei bis vier Sicherungen für die elektrische Strahlung verantwortlich – und nicht nur eine einzige. Ihr Geovital-Experte misst diese Sicherungen und zeigt Ihnen, wie ein Netzfreeschalter hier Abhilfe schaffen kann.

**Wussten Sie**, dass 95% aller Netzfreeschalter von Elektrikern falsch montiert werden? Es braucht die Expertise eines Geobiologen, um den Strahlenfluss der Stromleitungen richtig aufzuspüren. Nur an der richtigen Stelle macht der Netzfreeschalter Sinn.

**Wussten Sie**, dass eine frühzeitige Planung Ihnen sogar Zeit und Kosten bei Renovierung und Neubau sparen kann? – Inklusive Strahlenschutz!

**Wussten Sie**, dass eine Photovoltaikanlage ohne Abschirmgewebe Ihnen durchschnittlich 1.700 V/m Spannungsfeld auf Gebälk und darunter liegende Räumlichkeiten abgibt?

**Wussten Sie**, dass eine Holzbauweise / Holzständerwerk baubiologisch top, aber elektrobiologisch eine Katastrophe ist?

Sie möchten mehr erfahren? Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin mit einem Experten der Geovital-Akademie in Ihrer Nähe.